

Actionneur rotatif pour le réglage des registres dans les installations CVC

Durée de fonctionnement : 100s / 90°
Couple : 5 Nm
Tension nominale : 230 VCA/CC
Commande : 2-/3-point
Taille du registre : Jusqu'à environ 1 m² de pince
Accouplement d'arbre : \diamond 8-15 mm / \varnothing 8-20 mm

Caractéristiques



Données techniques

Données électriques		Données fonctionnelles	
Tension nominale	230 VAC/DC, 50/60 Hz	Couple	5 Nm
Plage de tension nominale	85...265 VAC/DC	Taille de l'amortisseur	Jusqu'à environ 3 m ²
Consommation électrique du moteur (en mouvement)	2,5 W	Vitesse synchronisée	±5%
Consommation électrique en veille (position finale)	1,5 W	Sens de rotation	Sélection par interrupteur
Dimensionnement des câbles	4,5 VA	Commande manuelle	Verrouillage désactivé par bouton-poussoir, réinitialisation automatique
Commande	2-/3-point	Angle de rotation	0°...max. 95° peut être limité à l'aide de butées mécaniques réglables
Signal de retour	-	Durée de fonctionnement	150 s / 90°
Interrupteur auxiliaire	-	Niveau de puissance acoustique	< 35 dB(A)
Charge des contacts	-	Accouplement d'arbre	Pince \diamond 8-15 mm / \varnothing 8-20 mm
Point de commutation	-	Indication de position	Mécanique avec pointeur
Raccordement du moteur	Câble 1000 mm, 3 x 0,75 mm ² (sans halogène)	Durée de vie	> 100 000 cycles (0°...95°...0°)
Raccordement du potentiomètre de retour	-	Dimensions / Poids	
Raccordement de l'interrupteur auxiliaire	-	Dimensions	117 mm x 67 mm x 66 mm
Raccordement GUAC	-	Poids	460 g

Sécurité	
Classe de protection	III (très basse tension de sécurité)
Degré de protection	IP 54 (port de câble vers le bas)
Type de montage du câble	-
EMC	CE (2014/30/EU)
LVD	CE (2014/35/EU)
RoHS	CE (2011/65/EU - 2015/863/EU -2017/2102/EU)
Mode de fonctionnement	Type 1 (EN 60730-1)
Tension nominale d'impulsion alimentation / commande	4 kV
Degré de pollution de la commande	3 (EN 60730-1)
Température ambiante en fonctionnement normal	-30°C...+50°C
Température de stockage	-30°C...+80°C
Humidité ambiante	5...95% r.H., sans condensation
Maintenance	sans entretien

Fonctionnalité / Propriétés

Mode de fonctionnement

2 points : connectez l'alimentation électrique aux fils 1+2, l'actionneur se déplace vers la position 1. Si le fil 3 est également connecté à l'alimentation électrique, l'actionneur se déplace vers la position 0.

3 points : connectez l'alimentation électrique aux fils 1+2, l'actionneur se déplace vers la position 1. Si les fils 1+3 sont connectés à l'alimentation électrique, l'actionneur se déplace vers la position 0.

L'actionneur est protégé contre les surcharges, ne nécessite aucun interrupteur de fin de course et s'arrête automatiquement lorsque la butée d'extrémité est atteinte.


Montage direct : Montage direct simple sur l'arbre du registre à l'aide d'un collier de serrage, protection contre la rotation grâce à un verrou anti-rotation intégré ou plutôt aux points de fixation prévus à cet effet.

Commande manuelle : Commande manuelle possible avec bouton-poussoir à réarmement automatique (l'engrenage est désengagé tant que le bouton est enfoncé).

Commutateur de mode : Commutateur de mode à deux positions sur le boîtier :

→ R : rotation vers la droite / dans le sens des aiguilles d'une montre


→ L : rotation vers la gauche / dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

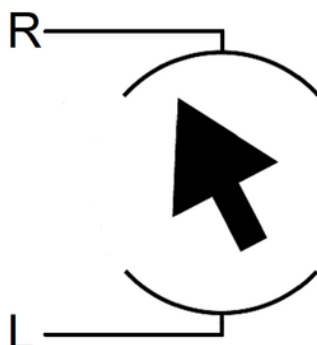

Connecteur / Remarque relative à la sécurité

Consignes de sécurité

- Attention : tension d'alimentation électrique !
- L'appareil ne doit pas être utilisé en dehors du domaine d'application spécifié, en particulier dans les avions.
- Il ne doit être installé que par du personnel dûment formé. Toutes les dispositions légales ou réglementaires édictées par les autorités doivent être respectées lors du montage.
- L'appareil ne doit être ouvert que dans les locaux du fabricant.
- L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Toutes les réglementations et exigences locales en vigueur doivent être respectées.
- Lors du calcul du couple requis, les spécifications fournies par le fabricant du registre (section transversale, conception, lieu d'installation) et les conditions de débit d'air doivent être respectées.

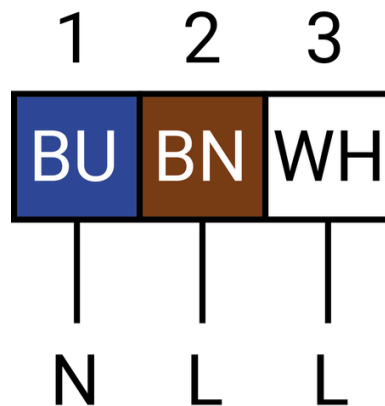

Dessin technique

